



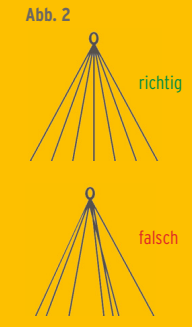

**Höchstbelastung:
50 kg**
Diese Höchstbelastung darf nicht überschritten werden!

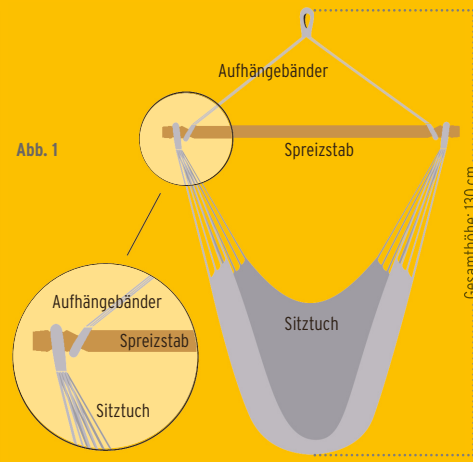

Art. 1760

WINNETOO Hängesitz

- 100% hochwertige Baumwolle
- frei von gesundheitsschädigenden AZO-Farbstoffen
- Spreizstab aus FSC-zertifiziertem Eukalyptus-Holz



Ihr neuer Hängesitz

Der WINNETOO Hängesitz ist aus 100% hochwertiger Baumwolle und unterliegt einer strikten Qualitätskontrolle. Er ist frei von gesundheitsschädigenden AZO-Farbstoffen und somit ökologisch einwandfrei. Der Spreizstab ist aus bestem Eukalyptus-Holz (FSC-zertifiziert) und mit umweltfreundlichem Wachs behandelt. Freundschaftliche und faire Beziehungen zu unseren brasilianischen Herstellern sind uns ebenso wichtig, wie die Tatsache, dass Kinderarbeit absolutes Tabu ist.

Montage

Der Hängesitz wird grundsätzlich an einem Punkt befestigt (z. B. am WINNETOO Schaukelbalken oder am WINNETOO Vielzweckbalken). Sofern nicht bereits vormontiert, werden die Aufhängebänder auf den Spreizstab aufgezogen und in die inneren Vertiefungen eingelegt (siehe Abb. 1). Danach werden die Ösen des Sitztuches in die beiden äußeren Vertiefungen eingehängt. Die Höhe der Aufhängung des Hängesitzes kann individuell bestimmt werden, wobei die Mindestaufhängenhöhe von ca. 210 cm nicht unterschritten werden darf, bzw. die Sitzfläche 30 - 40 cm vom Boden entfernt sein sollte. Berücksichtigen Sie bitte die Ausdehnung der Baumwolle nach mehrmaligem Gebrauch.

Sicherheit

Die Langlebigkeit Ihres Hängesitzes hängt im Wesentlichen von einer sachgemäßen Anbringung und Nutzung ab. Ein Umfunktionieren des Hängesitzes als Spielgerät, bzw. zu starke Beanspruchung durch Kinder (z. B. in Kindergärten) erfordert eine fortwährende Überprüfung des Materials (Abrieb) und der korrekten Aufhängung. Achten Sie bitte darauf, dass die Aufhängebänder des Sitztuches möglichst gleichmäßig abspreizen, damit eine Überbelastung einzelner Bänder vermieden wird (siehe Abb. 2). Die Anbringung des Hängesitzes sollte durch einen Fachmann erfolgen.

Pflege

Waschen Sie Ihren Hängesitz am besten per Hand in warmer Lauge - bei stärkerer Verschmutzung ggf. separat in der Waschmaschine bis zu 30°. Überschüssige Farbe kann eventuell (besonders bei Erstwäsche) zum Ausfärben führen. Sollte Ihr Hängesitz z. B. durch Regen feucht geworden sein, bitte zur Verhinderung von Stockflecken immer vollständig austrocknen lassen. Achtung! Sortieren Sie bitte die Aufhängebänder unmittelbar nach der Wäsche, damit eine „Verhedderung“ und somit die Gefahr der späteren Überbelastung vermieden wird.

